

1.外观

电源键

开机：长按电源键直到屏幕变亮。
关机：在开机状态下，长按电源键直到屏幕上出现关机界面，滑动关机。

快捷键

点击打开快捷应用。



2.软件下载

使用安卓手机扫描下方的二维码，下载安装手机端的管理软件ASU Watch APP（以下简称管理软件）。

您需要使用安卓系统版本5.0及以上的设备。



3.配对和激活

安装软件后使用手机号码进行用户注册。


长按电源键将ASU Watch开机，选择语言后会出现一个配对二维码，打开手机蓝牙使用管理软件上的“开始配对”按钮扫描二维码进行配对。

· 配对过程可能需要一段时间，完成后会有提示。

· ASU Watch 一次只能跟一个手机进行配对，如果需要配对另一部手机，需要在另一部手机上安装管理软件并登录账号。

4.设置Wi-Fi

- 需要手机和 ASU Watch 保持蓝牙连接。
- 打开管理软件中的“Wi-Fi同步”按钮，选取网络输入密码。
- 收到手机提示后，连接成功。

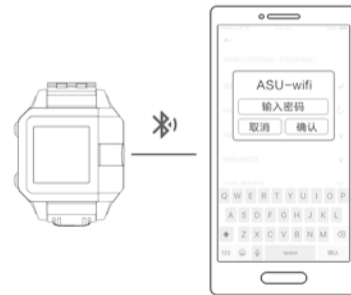

5.查看通知



6.快捷设置栏



7. 查找应用



查找应用：在表盘界面右边缘向左滑进入应用列表。

返回：在应用中向右滑返回上一级或者退出应用。

8. 手背投影触控




支持手背投影触控的界面上会有相应的操作提示。

▲注意：请保证佩戴不要松动，以便能正确识别手势；建议佩戴腕骨位置处，便于完美成像。

9. 安装Nano-SIM卡

请使用标准Nano-SIM卡，请勿使用剪过的SIM卡，以免SIM卡无法拔出。安装SIM卡后，需要重启设备。

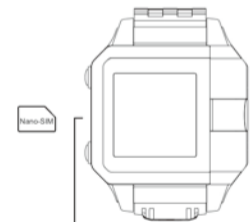


Nano-SIM卡槽


▲注意：请勿使用剪过的SIM卡

10. 充电

将充电器的金属触点与 ASU Watch 上的金属触点对准，震动证明已经开始充电。

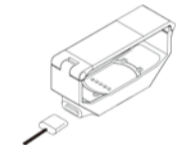

充电器

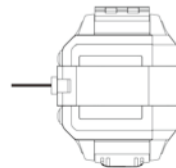

充电中

11. 蓝牙耳机充电

耳机插在充电底座上之后，耳机上的红灯亮，代表开始充电；充满后指示灯熄灭。



耳机充电中

▲注意：蓝牙耳机为可选配件

12. 如何找到我们



扫码添加微信公众号

公众号中同步更新功能使用和操作说明



激光辐射 勿直视光束 2类激光产品
波长：638nm,520nm,450nm
光束发散角：58°×12°
脉冲宽度和重复频率：60Hz
最大输出功率或能量：1mW
GB7247.1-2012 2012-12-31 发布

北京一数科技有限公司
北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦8层

www.a-su.com.cn